


CRISP TWIST

molti

Машина для приготовления попкорна

1. Съёмная крышка для заполнения машины зёрнами
2. Съёмная защитная насадка
3. Корпус изделия
4. Кнопка включения/выключения

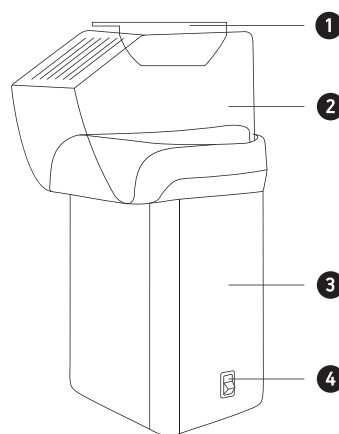

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией!

Использование машины

1. Размотайте сетевой шнур.
2. Установите машину на ровную сухую поверхность.
3. Протрите корпус (3) влажной мягкой тканью, съёмные элементы (1 и 2) промойте под тёплой проточной водой.
4. Установите съёмные элементы (1 и 2) на корпус изделия (3).
5. Подключите шнур к электросети.
6. Засыпьте зёрна в крышку (1), не переполняя её. Переверните крышку, и зёрна окажутся внутри. Рекомендованная порция составляет 1,5-2 столовые ложки зёрен.
7. Нажмите кнопку включения (4). Процесс приготовления попкорна займёт около трёх минут. Заранее подготовьте ведро для попкорна или любую другую посуду для готового попкорна (важно, чтобы посуда не блокировала носик машины).
8. Когда зёрна закончатся, нажмите кнопку выключения (4). Отключите изделие от электросети.

Очистка и мытьё

1. Перед очисткой машины убедитесь, что она отключена от электросети и полностью остыла.
2. Для очистки внешней части корпуса используйте влажную мягкую салфетку. Для очистки внутренней части корпуса используйте мягкую губку и/или бумажную салфетку.
3. Съёмные элементы промывайте в тёплой проточной воде с использованием мягкого моющего средства.
4. Перед повторной эксплуатацией или хранением полностью просушите все части машины.
5. Храните изделие в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, вне досягаемости детей и домашних животных.

Меры предосторожности

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данная машина предназначена для использования только в бытовых условиях и только по назначению.
- Запрещена эксплуатация изделия на открытом воздухе.
- В процессе работы машина и её съёмные элементы (1 и 2) нагреваются. Будьте осторожны. Перед отсоединением дайте съёмным элементам остыть.
- Выключайте изделие из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Запрещено использование машины при любых неисправностях.

⚠ Во время работы изделия не допускайте его контакта с водой.

⚠ Рекомендуется использовать машину не более двух раз подряд. Потом сделать перерыв на 10 минут.

⚠ Не добавляйте никакие другие ингредиенты (например, масло, жир, маргарин, соль, сахар, и т.д.).

⚠ Запрещается хранить и использовать изделие вблизи открытого огня, источников тепла или горячих поверхностей.

⚠ Машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями.

Технические характеристики

Мощность: 1300 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В/50 Гц

Материал: пластик (полипропилен, поликарбонат, полимер)

Вес брутто: 917±10 граммов



Сделано в Китае